


## Beknopte Handleiding


Draadloze Telefoon (SIP)

Model **KX-TGP500**    **B01**

Model **KX-TGP550**    **T01**

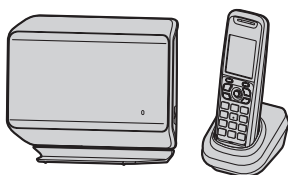

Afgebeeld model is de KX-TGP500.

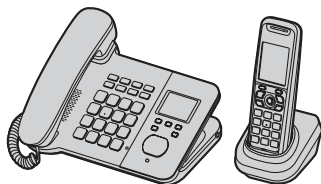

Afgebeeld model is de KX-TGP550.

Inhoud/Contenido/Indice	Pagina/Página/Pagina
Nederlandse instructies	1 - 24
Instrucciones en español	(1) - (24)
Istruzioni in italiano	<1> - <24>

**Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.**

**Laad de batterij 6 uur op voordat u het apparaat gaat gebruiken.**

Lees deze handleiding aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt.  
Bewaar de handleiding voor latere naslag.

### Inleiding

Deze handleiding . . . . .	3
Aanvullende informatie . . . . .	3
Displaytaal . . . . .	4

### Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid . . . . .	5
Belangrijke veiligheidsinstructies . . . . .	6
Voor de beste prestaties . . . . .	6
Beveiligingsmaatregelen . . . . .	7
Overige informatie . . . . .	7
Noodoproepen . . . . .	8

### Toetsen

Handset . . . . .	9
Basisstation . . . . .	10
<input type="checkbox"/> statusindicator op basisstation . . . . .	12

### Basisbediening

Telefoneren met behulp van het telefoonboek . . . . .	14
Telefoneren met behulp van het basisstation (alleen KX-TGP550). . . . .	14
Oproepen beantwoorden met de handset	15
Oproepen beantwoorden met behulp van het basisstation (alleen KX-TGP550). . . . .	16
Wachtstand . . . . .	16
Doorverbinden . . . . .	16

### Installatie

Het basisstation installeren . . . . .	18
De handset installeren . . . . .	20
Opmerkingen bij het instellen . . . . .	20
Het netwerk installeren . . . . .	21

## Deze handleiding

In deze handleiding wordt het gebruik van de basisfuncties van de KX-TGP500/KX-TGP550 uitgelegd. Raadpleeg voor meer informatie over de precieze werking en het verder instellen van de telefoon de gebruikershandleiding op de website van Panasonic:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/>

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

## Aanvullende informatie

### Opmerking:

- Zie pagina 18 voor het instellen van het apparaat.


### Meegeleverde accessoires

Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal	
		KX-TGP500	KX-TGP550
①	Wisselstroomadapter/PQLV219CE	2	2
②	Ethernet-kabel	1	1
③	Standaard voor basisstation <sup>*1</sup>	1	–
④	Handset met snoer	–	1
⑤	Telefoonsnoer	–	1
⑥	Oplaadbare batterijen/HHR-65AAAB	2	2
⑦	Batterijklepje <sup>*2</sup>	1	1
⑧	Riemclip	1	1
⑨	Oplader	1	1
⑩	Indexsticker <sup>*3</sup>	–	1

\*1 De standaard van het basisstation zit al aan het basisstation.

\*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.

\*3 Noteer de naam van 6 gebruikers en plak de sticker op het basisstation (pagina 11).

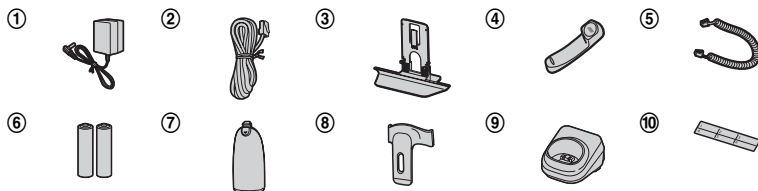

### Displaytaal

De standaardinstelling is "English".

#### Handset

- 1  (midden van de joystick) →  
[][1][1][0]
- 2 []/[]: "Nederlands" → **OK** →  
[]

#### Basisstation

Beschikbaar voor: KX-TGP550

- 1  (middelste soft toets) →  
[][1][1][0]
- 2 []/[]: "Nederlands" → **OK** →  
[]

---

## Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

---

## WAARSCHUWING

### Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met de leverancier van uw telefoonsysteem.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

---

### Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en aan de Ethernet-kabel, en dat deze snoeren en kabels niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

---

### Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van de Ethernet-kabel en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van de Ethernet-kabel nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de netwerkcontactdoos trekken en niet gebruiken.
- Alleen KX-TGP550: Trek niet te hard aan het snoer tussen het basisstation en de handset. Het basisstation zou kunnen vallen met mogelijk letsel tot gevolg.
- Gebruik van overmatig volume door oortelefoons, hoofdtelefoons en hoofdtelefoonsets kan leiden tot gehoorschade.

---

### Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

---

## OPGELET

### Installatie en verplaatsing

- Werk nooit aan het netwerk tijdens onweer.
- Installeer netwerkcontacten nooit op natte plaatsen, tenzij het contact specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak ongeïsoleerde netwerkkabels of netwerkcontacten alleen aan als ze zijn losgemaakt van de rest van het netwerk.
- Ga voorzichtig te werk bij het installeren van of aanbrengen van wijzigingen in het lokale netwerk.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.

## Belangrijke informatie

- Dit product kan niet bellen tijdens een stroomstoring.

### Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 3, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen een compatibele oplader. Rommel niet aan de oplader. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.
- Voor Nederland: De batterijen worden bij dit product meegeleverd. Gooi ze niet weg als ze leeg zijn. Lever ze in als klein chemisch afval.



## Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.

2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.
3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooiën van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## Voor de beste prestaties

### Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
  - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de draadloze handset en het basisstation;
  - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
  - uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

### Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is

dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.

- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

#### Algemene verzorging

- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

## Beveiligingsmaatregelen

Tref bij het gebruik van dit product de juiste voorzorgsmaatregelen om de volgende problemen met de beveiliging te voorkomen.

- Uitlekken van privégegevens via dit product.
- Illegaal gebruik van dit product door derden.
- Storing in of onderbreking van het gebruik van dit product door derden.

Tref de volgende maatregelen om problemen met de beveiliging te voorkomen:

- U voorkomt illegaal gebruik door de software van het basisstation up-to-date te houden (als u niet de laatste versie van de software gebruikt, kan dit ertoe leiden dat het gebruik van het apparaat onmogelijk wordt gemaakt of dat er informatie uitlekt). Raadpleeg de gebruikershandleiding op de website van Panasonic. Zie pagina 3 voor het juiste webadres van Panasonic.
- U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiligingsinstellingen van dit product, zoals het wachtwoord voor de webinterface. Deze informatie mag niet in handen komen van andere personen dan de normale gebruikers. Voorkom ongeoorloofd gebruik van dit product door regelmatig uw wachtwoord te veranderen.
- Zet dit product ergens waar het niet zomaar kan worden gestolen.
- Tijdens een gesprek via internet kunnen storingen van buitenaf leiden tot een gebrekkige verbindingskwaliteit en/of slechte werking van het apparaat.

## Overige informatie

### Kennisgeving voor weggooiën, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privégegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of bellenlijsten bevindt, of het wachtwoord van de webinterface, uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt. Raadpleeg de systeembeheerder voor informatie over het resetten van het wachtwoord van de webinterface.

### Algemene informatie

- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van uw telefoonsysteem.

### Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.


De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

### Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

### Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

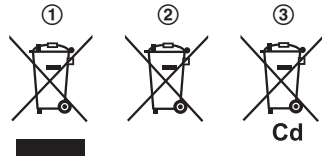

Deze symbolen (①, ②, ③) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het

## **Belangrijke informatie**

---

algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

---

### **Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie**

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

---

### **Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie**

Deze symbolen (①, ②, ③) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

---

### **Opmerking over het batterijensymbool**

Dit symbool (②) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (③). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.


---

## **Noodoproepen**

Alle lijnen, ook lijnen die niet zijn toegewezen, zijn beschikbaar voor noodoproepen als de desbetreffende telefoonnummers in de webinterface geprogrammeerd zijn. De beschikbaarheid is afhankelijk van uw telefoonsysteem. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.



## Handset

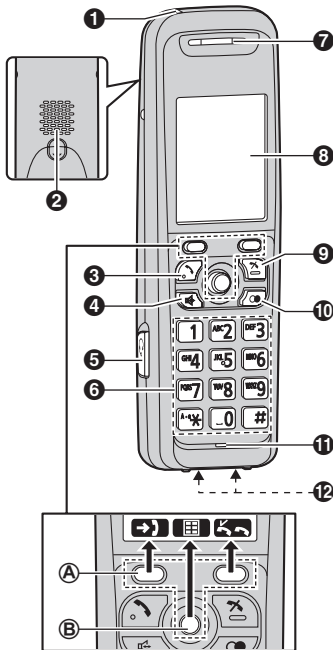

- 1** Oplaadindicator  
Beltoonindicator  
Berichtindicator
- 2** Luidspreker
- 3** [☎] (Sprak)
  - Bellen
- 4** [☎] (Handsfree telefoneren)
  - Handsfree bellen
- 5** Hoofdtelefoon aansluiting
- 6** Kiestoetsen
- 7** Luidspreker
- 8** Display
- 9** [⏏] (Uit)
  - Stoppen
- 10** [☎] (Opnieuw bellen/pauze)
- 11** Microfoon
- 12** Oplaadcontacten

## ■ Type bediening

### Ⓐ Zachte toetsen

De handset heeft 2 zachte toetsen en een joystick. Met een zachte toets of het midden van de joystick selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

### Ⓑ Joystick

Door herhaaldelijk op de joystick ([▲], [▼], [◀] of [▶]) te drukken kunt u:

- door lijsten of items bewegen (omhoog, omlaag, links of rechts)
- het ontvangstvolumen of luidsprekervolumen bijstellen (omhoog of omlaag) tijdens een gesprek

## Tijdelijk van displaymodus veranderen (op handset)

U kunt per scherm één item of meerdere items weergeven voor het telefoonboek, de bellijst en de herhaallijst.


U kunt de displaymodus van de handset als volgt tijdelijk wijzigen door te drukken op [≡] (weergegeven tijdens het raadplegen van lijsten):

- wanneer per scherm meerdere items worden weergegeven.
- wanneer per scherm één item wordt weergegeven. U kunt gedetailleerde informatie raadplegen.

## Basisstation

---

KX-TGP500

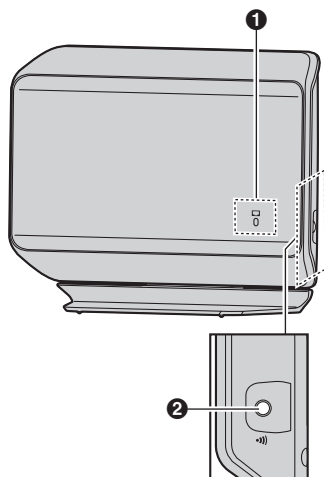


**1**  **Statusindicator**

- Geeft de status van het apparaat en het netwerk aan.

**2**  **(Knop om de handset te zoeken)**


- Hiermee kunt u alle handsets oproepen.

## KX-TGP550

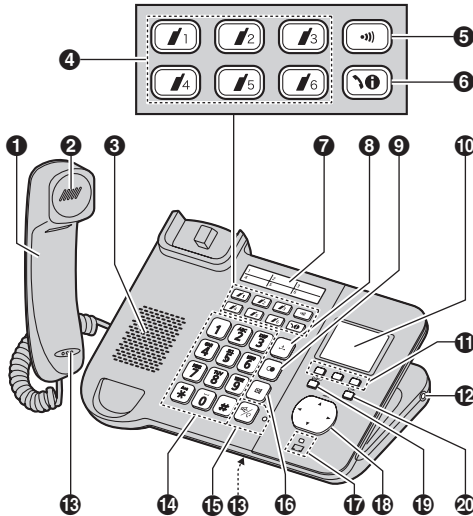

- 1** Handset met snoer
- 2** Luidspreker
- 3** Luidspreker
- 4** Knoppen voor het oproepen van handsets ([1] – [6])  
**Handsetstatusindicatoren**
- Hiermee kunt u elke afzonderlijke handset oproepen. Ook wordt hiermee de status van elke handset aangegeven.
- 5** [M] (Knop om de handsets op te roepen)
- Hiermee kunt u alle handsets oproepen.
- 6** [L] (Lijnstatus)
- Geeft de status van elke lijn op het display aan.
- 7** Indexsticker
- Noteer de naam van 6 gebruikers op de meegeleverde indexsticker en plak de sticker op het basisstation.
- 8** [S] (Wachtstand)
- 9** [P] (Opnieuw bellen/Pauze)
- 10** Display
- 11** Zachte toetsen
- 12** Hoofdtelefoon aansluiting
- 13** Microfoon
- 14** Kiestoetsen
- 15** [L] (Luidspreker)  
 [H] (Headset)  
**Luidsprekerindicator**
- 16** [M] (Stil)
- 17** [S] Statusindicator
- Geeft de status van het apparaat en het netwerk aan.
- 18** Navigatietoets ([▲]/[▼]/[◀]/[▶])  
 ▲: Volume ([▲]/[▼])
- 19** [M] (Voicemail)\*<sup>1</sup>  
 [M] (Voicemailindicator)
- 20** [E] (Stoppen)
- Stoppen
- \*1 Uw telefoonsysteem moet voicemail wel ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

### Navigatietoets/volumetoets

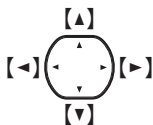

#### ■ Bladeren door lijsten of items

Door steeds op deze toets ([▲], [▼], [◀] of [▶]) te drukken beweegt u door diverse lijsten of items (omhoog, omlaag, links of rechts).

#### ■ Het volume aanpassen


Door steeds op deze toets ([▲] of [▼]) te drukken past u het volume van de hoorn of luidspreker aan tijdens een gesprek (omhoog of omlaag).

#### ■ De cursor verplaatsen

Door steeds op deze toets ([▲], [▼], [◀] of [▶]) te drukken verplaatst u de cursor tijdens het bewerken van een nummer of naam.

### Zachte toetsen

Het basisstation heeft 3 zachte toetsen. Met een zachte toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

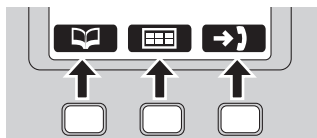









## ☐ statusindicator op basisstation

Tijdens het starten kunt u merken dat ☐ op het basisstation knippert. Dit wil zeggen dat het basisstation verbinding maakt met uw telefoonsysteem. De betekenis van het lampje wordt hieronder uitgelegd:

Status		Betekenis
Kleur	Patroon	
Groen	Aan	• Het basisstation heeft verbinding met internet. Het apparaat is volledig opgestart. U kunt nu bellen en gebeld worden via internet.
	Knippert	• Het basisstation is gegevens aan het downloaden. Zolang ☐ knippert en het groene lampje niet continu blijft branden mag u de Ethernet-kabel en de wisselstroomadapter niet losmaken.

Status		Betekenis
Kleur	Patroon	
Rood	Aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer u het basisstation aanzet, brandt het rode lampje van <input type="checkbox"/> ongeveer 10 seconden.</li> </ul>
	Knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het basisstation registreert een handset.</li> </ul>
	Knippert snel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het basisstation roept handsets op. (Alleen KX-TGP500)</li> </ul>
Oranje	Aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het IP-adres van het basisstation kan in conflict komen met het IP-adres van andere apparaten in uw lokale netwerk. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.</li> </ul>
	Knippert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het basisstation krijgt een IP-adres of configuratie toegewezen. Even geduld.</li> <li>• Het basisstation wordt aangemeld bij uw telefoonsysteem. Even geduld.</li> <li>• Als <input type="checkbox"/> blijft knipperen, controleer dan de volgende punten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mogelijk kloppen de netwerkinstellingen niet. Neem contact op met de systeembeheerder.</li> <li>– Installatieproblemen kunnen vaak worden opgelost door alle apparatuur te resetten. Zet eerst de modem, de router, de hub, het basisstation en de computer uit. Zet de apparaten vervolgens weer aan in deze volgorde: modem, router, hub, basisstation, computer.</li> <li>– Als u op uw computer geen webpagina's op internet kunt weergeven, controleer dan of er soms verbindingsproblemen zijn met uw telefoonsysteem.</li> <li>– Informeer bij uw systeembeheerder als u nog meer hulp nodig hebt.</li> </ul> </li> </ul>
	Knippert snel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact en steek de stekker er vervolgens weer in. Als <input type="checkbox"/> nog steeds snel knippert, dan kan er een hardwarematig probleem zijn met het basisstation. Neem contact op met de leverancier van uw telefoonsysteem.</li> </ul>
Uit	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het basisstation staat uit.</li> <li>• De Ethernet-kabel is niet goed aangesloten. Goed aansluiten.</li> <li>• Uw netwerkapparaten (hub, router en dergelijke) staan uit. Controleer de lampjes die de verbindingsstatus van de apparatuur aangeven.</li> <li>• Het basisstation wordt gestart.</li> </ul>







### Telefoneren met behulp van het telefoonboek

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op .
- 2 Druk op  of .
- Het apparaat selecteert de standaardlijn die de systeembeheerder heeft geconfigureerd.
- U kunt de lijn ook met de hand selecteren:  
 → /: Selecteer de gewenste lijn. → 
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op  of plaatst u de handset op de oplader.

#### Opmerking:


- Lees voor meer informatie de gebruikershandleiding op de website van Panasonic: Zie pagina 3 voor het juiste webadres van Panasonic.

### De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op .
- Het apparaat selecteert de standaardlijn die de systeembeheerder heeft geconfigureerd.
- U kunt de lijn ook met de hand selecteren:  
 → /: Selecteer de gewenste lijn. → 
- Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op .

#### Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.








- U schakelt terug naar een normaal gesprek met .

### Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen





Druk de joystick tijdens het gesprek meerdere keren naar boven of beneden.

### Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 32 cijfers).

- 1 
- 2 /: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 /
  - Als  wordt ingedrukt en de lijn van degene die u belt, bezet is, belt de telefoon meerdere keren automatisch opnieuw. Terwijl de handset wacht voor opnieuw bellen, knippert de belindicator. Druk op  om te annuleren.

### Telefoneren met behulp van het basisstation (alleen KX-TGP550)






- 1 Kies het telefoonnummer.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op .
- 2 Pak de handset met snoer op.
  - Het apparaat selecteert de standaardlijn die de systeembeheerder heeft geconfigureerd.
  - U kunt de lijn ook met de hand selecteren:  
 → /: Selecteer de gewenste lijn. → Pak de handset met snoer op.

- 3 Als het gesprek is beëindigd, legt u de hoorn op de haak.

#### Opmerking:

- U kunt het telefoonnummer ook kiezen nadat u de handset met snoer van de haak hebt gepakt.
- Lees voor meer informatie de gebruikershandleiding op de website van Panasonic: Zie pagina 3 voor het juiste webadres van Panasonic.

## De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op .
- Het apparaat selecteert de standaardlijn die de systeembeheerder heeft geconfigureerd.
  - U kunt de lijn ook met de hand selecteren:  
 → **[▼]/[▲]**: Selecteer de gewenste lijn. → Druk op  of .
- 2 Praat in de microfoon van het basisstation wanneer de persoon die u belt opneemt.
- Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op .

#### Opmerking:





- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- Pak de handset met snoer op als u daarnaar wilt overschakelen.

## Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op **[▲]** of **[▼]**.





## Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst van elk afzonderlijk apparaat opgeslagen (elk maximaal 32 cijfers).

- 1 .
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 Neem de handset met snoer op of druk op .
  - Als  wordt ingedrukt en de lijn van degene die u belt, bezet is, belt de telefoon meerdere keren automatisch opnieuw. Terwijl het basisstation wacht voordat opnieuw wordt gebeld, knippert de luidsprekerindicator op het basisstation. Druk op  om te annuleren.

## Oproepen beantwoorden met de handset

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de beltoonindicator op de handset snel te knipperen.

- 1 Neem de handset op en druk op ,  of  als de telefoon overgaat.
  - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van **[0]** t/m **[9]**, **[\*]** of **[#]**. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op  of plaatst u de handset op de oplader.

## Het belvolume van de handset bijstellen

- **Wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep:**

Selecteer het gewenste volume door de joystick naar boven of beneden te drukken.

### ■ Het volume op voorhand aanpassen:

- 1 (midden van de joystick) → **[↑][1][6][0]**
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste volume.
- 3 **OK** → **[↶]**

## Oproepen beantwoorden met behulp van het basisstation (alleen KX-TGP550)

- 1 Neem de handset met snoer op en druk op of **[☎]** als de telefoon overgaat.
- 2 Als het gesprek is beëindigd, legt u de hoorn op de haak. Wanneer u de luidspreker gebruikt, drukt u op **[☎]**.

## Het belvolume van het basisstation wijzigen

### ■ Wanneer het basisstation overgaat voor een inkomende oproep:

Druk op **[▲]** of **[▼]** tot het gewenste volume wordt weergegeven.

### ■ Het volume op voorhand aanpassen:

- 1 (middelste zachte toets) → **[↑][1][6][0]**
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste volume.
- 3 **OK** → **[↶]**

## Wachtstand

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.

### Handset

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[↕]**.
- 2 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op **[↕]** of **[☎]** te drukken.

### Basisstation

Beschikbaar voor: KX-TGP550

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[↕]**.
  - Als u de handset met snoer gebruikt, kunt u die op de haak leggen.
- 2 U haalt het gesprek uit de wacht door de handset met snoer op te pakken of op **[↕]** of **[☎]** te drukken.

## Doorverbinden

Externe gesprekken kunnen worden doorgeschakeld naar:

- een ander apparaat
- een externe persoon

## Met de handset

### Oproepen doorschakelen naar een ander apparaat

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 **[▼]/[▲]**: “Intercom” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Selecteer de gewenste unit. →
- 4 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk als er geen antwoord is op **[☎]** om terug te keren naar het externe gesprek.
- 5 **[↶]**

### Oproepen doorschakelen naar een externe persoon

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 **[▼]/[▲]**: “Overbrenging” → **OK**
- 3 Kies het telefoonnummer.
  - Corrigeer het nummer, druk op **[X]** om het nummer te wissen en voer het opnieuw in.



- 4 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
- Druk, als er geen antwoord is, tweemaal op **X** om terug te keren naar het externe gesprek.

5 



## Met het basisstation

Beschikbaar voor: KX-TGP550

### Oproepen doorschakelen naar een ander apparaat

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[M]** – **[6]** of **[\*)]**.
- 2 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk, als er geen antwoord komt, op dezelfde knop als in stap 1 om terug te keren naar het externe gesprek.
- 3 Leg de handset met snoer op de haak.

### Oproepen doorschakelen naar een externe persoon

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 **[v]/[A]**: “Overbrenging” → **OK**
- 3 Kies het telefoonnummer.
  - Corrigeer het nummer, druk op **X** om het nummer te wissen en voer het opnieuw in.
- 4 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk, als er geen antwoord is, tweemaal op **X** om terug te keren naar het externe gesprek.
- 5 


## Het basisstation installeren

### Het basisstation aansluiten


**Belangrijk:**

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV219CE).
- Alleen KX-TGP550: sluit de Ethernet-kabel die met de PoE-hub is verbonden, niet aan op de pc-poort van het apparaat. Hierdoor zou u het apparaat ernstig kunnen beschadigen.

#### KX-TGP550

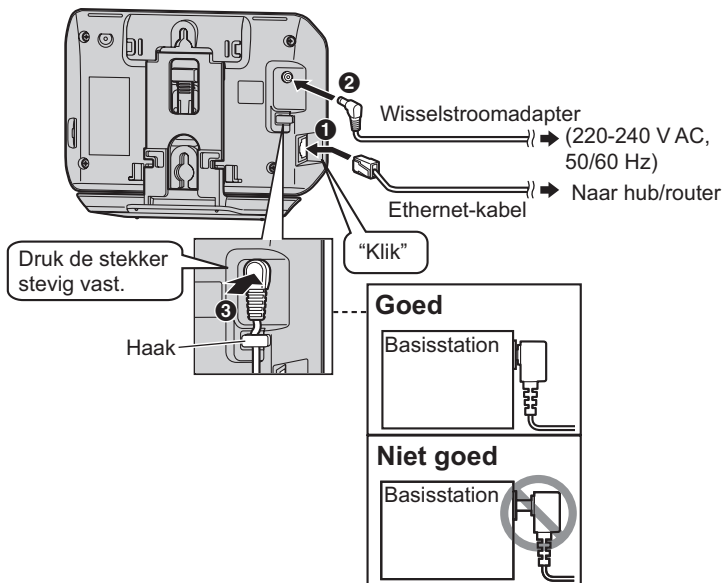


KX-TGP550

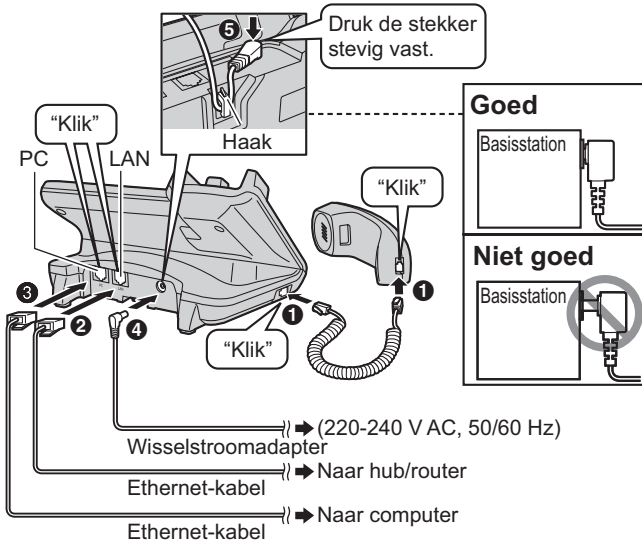

## De handset installeren


### De oplader aansluiten

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV219CE).

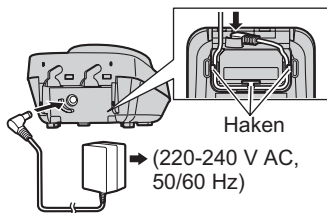

### Batterijen plaatsen


- **GEBRUIK ALLEEN** Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik **GEEN** alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

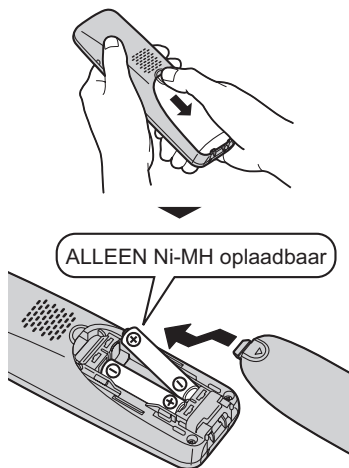

## Batterijen opladen

Ongeveer 6 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, dooft het oplaadlicht.

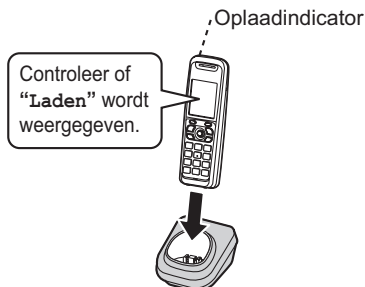

## Opmerkingen bij het instellen

### Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.
- Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring.

### Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Voor de vervanging raden wij u aan de oplaadbare batterijen van Panasonic te gebruiken zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het basisstation op de website van Panasonic. Zie pagina 3 voor het juiste webadres van Panasonic.

- Maak de plus- (⊕) en minzijde (⊖) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (⊕) en minzijde (⊖) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

### Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de opaadcontacten van de handset en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

### Batterijniveau

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk
	Leeg

### Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)

Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 5 uur
Buiten gebruik (stand-by)	240 uur (10 dagen) max.

### Opmerking:

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke prestaties van de batterij zijn afhankelijk van hoe vaak de handset wordt gebruikt en hoe vaak deze niet in gebruik is (stand-by).
- Ook als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen

schade op als u de handset op de oplader laat.

- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op de oplader en laat de handset minimaal 6 uur opladen.

## Het netwerk installeren

### Belangrijk:

- Wij adviseren deze instellingen vast te leggen in overleg met de systeembeheerder. U kunt de netwerkinstellingen ook configureren via de webinterface. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

## Automatische configuratie (standaard)

### DHCP-verbinding inschakelen

#### Handset

- 1 (midden van de joystick) → **[#][5][0][0]**
- 2 **[v]/[▲]**: "AAN" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Automatisch" → **OK** → **[x]**

#### Basisstation

Beschikbaar voor: KX-TGP550

- 1 (middelste zachte toets) → **[#][5][0][0]**
- 2 **[v]/[▲]**: "AAN" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Automatisch" → **OK** → **[←]**

## Vaste configuratie

#### Handset

### DHCP-verbinding uitschakelen

- 1 (midden van de joystick) → **[#][5][0][0]**

## Installatie

2 **[▼]/[▲]**: "UIT" → **OK** → **[↶]**

### Statisch IP-adres en andere instellingen configureren

- 1 **[⌨]** (midden van de joystick) → **[#][5][0][1]**
- 2 Stel het IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway, DNS1 en DNS2 in.
  - Duw de joystick naar beneden **[▼]** of naar boven **[▲]** om door de items te bewegen.
  - U verplaatst de cursor door de joystick naar rechts **[▶]** of links **[◀]** te duwen.  
Druk op **C** als u cijfers wilt corrigeren.

3 **OK** → **[↶]**

### Basisstation

Beschikbaar voor: KX-TGP550

### DHCP-verbinding uitschakelen

- 1 **[⌨]** (middelste zachte toets) → **[#][5][0][0]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "UIT" → **OK** → **[↵]**

### Statisch IP-adres en andere instellingen configureren

- 1 **[⌨]** (middelste zachte toets) → **[#][5][0][1]**
- 2 Stel het IP-adres, het subnetmasker, de standaardgateway, DNS1 en DNS2 in.
  - Druk op **[▼]** of **[▲]** om door de items te bewegen.
  - Druk op **[▶]** of **[◀]** om de cursor te verplaatsen.  
Druk op **C** als u cijfers wilt corrigeren.
- 3 **OK** → **[↵]**



## Voor naslag

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer

Aankoopdatum

---

(aanwezig op achter-/onderzijde  
basisstation)

Naam en adres dealer

---

Bevestig hier uw aankoopbon.

# CE0682

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

### Copyright:

Dit materiaal valt onder auteursrecht van Panasonic System Networks Co., Ltd. en mag alleen voor intern gebruik worden vermenigvuldigd. Alle andere vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder geschreven toestemming van Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010