

# Panasonic®

## Manual de instalación

Auricular Inalámbrico Adicional

Modelo N° **KX-TPA50** **B04**



DECT  
**6.0**

**Gracias por adquirir un producto Panasonic.**

Esta unidad es un auricular adicional compatible con la siguiente serie de teléfonos inalámbricos SIP Panasonic:

KX-TGP500/KX-TGP550/KX-TGP551

Debe registrar este auricular en su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Para obtener más detalles, lea la Guía del usuario (solo en inglés) en el sitio web de Panasonic:

**<http://www.panasonic.com/sip>**

**Cargue las baterías aproximadamente durante 6 horas antes de usarse por primera vez.**

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

# Información de los accesorios

## Accesorios que se suministran

Accesorio/Número de pedido	Cantidad
Cargador/PNWETGP500B	1
Adaptador de corriente/PQLV219Z o PQLV219 (03)Z	1
Baterías recargables/HHR-4DPA (Pieza N° HHR-65AAABU o N4DHYYY00002)	2
Cubierta del auricular*1/PNYNTGA641TR	1
Sujetador para cinturón/PNKE1029Z1	1


\*1 La cubierta del auricular viene unida a él.

### Nota:

- Lea la sección de accesorios adicionales y de reemplazo de la Guía del usuario de la unidad base (solo en inglés) en el sitio web de Panasonic. Consulte la página 1 para obtener el URL de Panasonic.

# Instalación

## Conexiones

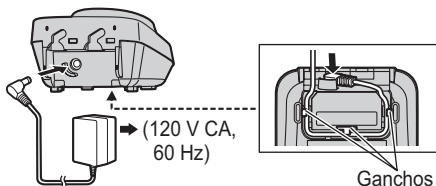

### Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV219 o PQLV219 (03) que se suministra.

- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)
- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de la unidad.


## Instalación y carga de las baterías

### Importante:

- Utilice las baterías recargables que se suministran. Para reemplazarlas, recomendamos el uso de las baterías recargables Panasonic que se especifican en la página 2.
- Limpie los extremos de las baterías (+, -) con un paño seco.
- Evite tocar los extremos de las baterías (+, -) o los contactos de la unidad.
- Confirme que las polaridades estén correctas (+, -).
- UTILICE SÓLO baterías de Ni-MH tamaño AAA (R03).
- NO utilice baterías Alcalinas, de Manganeseo o de Ni-Cd.

Cargue aproximadamente durante 6 horas.

- Cuando las baterías estén completamente cargadas, el indicador de carga se apagará.

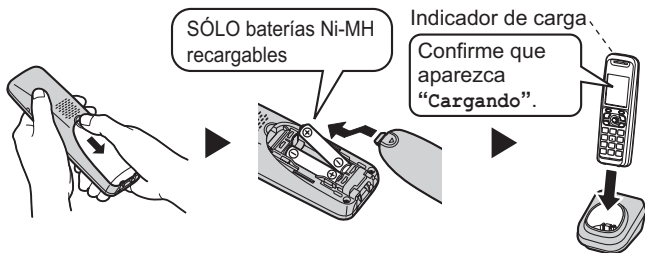

### Nota:

- Si las baterías están completamente cargadas pero el tiempo de funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las baterías (+, -) y los contactos de carga con un paño seco y cárguelas de nuevo.

---

## Cómo registrar un auricular a la unidad base

### 1 Unidad base:

#### ■KX-TGP500

Oprima y mantenga oprimido **[ALL]** durante aproximadamente 4 segundos hasta que el indicador de ESTADO parpadee en rojo.

#### ■KX-TGP550/KX-TGP551

Oprima y mantenga oprimido **[ALL]** durante aproximadamente 4 segundos hasta que suene el tono de registro y el indicador de ESTADO parpadee en rojo.

- Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo botón para detenerlos. Después repita este paso.
- El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

### 2 Auricular:

Oprima **[OK↵]** y espere a que se emita un pitido largo.

#### Nota:

- Si suena un tono de error, o si **✔** continúa mostrándose, registre el auricular de acuerdo con la sección de registro de la Guía del usuario de la unidad base (solo en inglés) en el sitio web de Panasonic. Consulte la página 1 para obtener el URL de Panasonic.

---

## Idioma de la pantalla

1 **[MENU]** (centro del joystick) → **[#][1][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**: Seleccione la configuración deseada.


3 Oprima hacia abajo el centro del joystick para guardar. → **[OFF]**

---

---

## Sujetador para cinturón

■ Para colocarlo

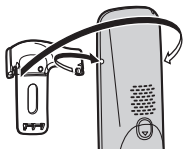

■ Para retirarlo



---

## Montaje en la pared

- 1 Coloque los tornillos (no se suministran) en la pared.
- 2 Monte el cargador (1), y después deslícelo hacia abajo (2) y hacia la derecha (3) hasta que quede seguro.

