

# Panasonic

ご使用の前に  
(重要項目)

## ドキュメントスキャナー

品番 **KV-S8147**  
**KV-S8127**

### もくじ

安全上のご注意	2
お使いになる前に	4
同梱品を確認する	5
ソフトウェアをインストールする	5
本機を設置する	6
保証とアフターサービス	8

### 保証書別添付

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書(PDF)は同梱の Software / Manual CD-ROM に格納されています。セットアップ画面右側の「ドキュメント」から [取扱説明書] を選択してご参照ください。セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD-ROM の [CDRun.exe] をダブルクリックしてください。
- 取扱説明書は PDF ファイルです。正しく表示するには、Adobe® Reader® のインストールが必要になります。
- Adobe および Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。



PNQX8303YA P0816AG1037



Printed in Vietnam

## 安全上のご注意




### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 <b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 <b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

### 警告

■ コンセントや配線器具の定格を超える使用かたや、交流 100 V 以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ 傷んだ電源コードや電源プラグを使用しない



禁止

そのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は、販売店にご相談ください。

■ 必ず、接地接続を行う



接地接続

漏電した場合は、火災・感電の原因になります。

- 接地接続ができない場合は、販売店にご相談ください。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない

( 傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる など )



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は、販売店にご相談ください。

■ 電源コードを引っばらず、電源プラグを持って抜く



電源コードを傷め、火災・感電の原因になります。

■ 本機・電源コードに水をかけたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

火災・感電・けがの原因になります。

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。

■ 電源プラグのほこりなどは定期的にとる



電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■ 分解や修理、改造をしない



分解禁止

火災・感電の原因になります。

- 修理は、販売店にご相談ください。

- 発煙・発熱・異臭・異音などの異常が発生した場合は、電源を切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 電源プラグは、抜き差しが容易にできる近くのコンセントに接続してください。

- 異物（金属片・水・液体）が本機の内部に入った場合は、電源を切り、電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 雷が鳴ったら本機や電源プラグに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

- 本機の清掃に、引火性のエアゾールクリーナーを使用しない



静電気によるスパークで引火し、火災の原因になります。

禁止

- 製品を火中に投げたり、加熱しない



本製品はガสปリングを使用しています。ガス膨張による破損により、けがの原因になります。

禁止

- ローラークリーニングペーパー（別売品）は、火気の近くでは使用しない



含まれたイソプロピルアルコールは、揮発性のため引火しやすく、火災の原因になります。

火気禁止

- 輸送用ネジは幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むおそれがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

- 給紙トレイが上下動作中のときは指を近づけない



けがの原因になります。

はさまれ注意

- 緊急時は ADF 開閉レバーを引き上げてください。

**注意**

- 必ず同梱の電源コードを使用する



同梱以外の電源コードを使用すると火災の原因になることがあります。

- 同梱の電源コードは本機専用です。他の機器には使用しないでください。

- 連休などで長期間使用しない場合は、電源を切り、電源プラグを抜く



漏電により、火災の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

- 不安定な場所や振動の激しい場所には設置しない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

- トレイを台からはみ出した状態で使わない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

- 本機を運ぶ際は、トレイを持たない



落下により破損・けがの原因になることがあります。

禁止

- 本機を移動させる場合は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く



電源コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使わない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

- 通気孔をふさがない



禁止

内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- 落下したり、本機を破損した場合は、電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になることがあります。

- 使用を中止し、販売店にご相談ください。

- 本機の上に重いものを置かない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

- 本機の上に水などの入った容器を置かない



禁止

水などがこぼれて本機にかかる  
と、火災・感電の原因になる  
ことがあります。

- ADF ドア、給紙トレイ、排紙トレイに指などをはさまないように注意する



はさまれ注意

けがの原因になることがあります。

- ローラークリーニングペーパー（別売品）に含まれた液体を吸い込んだり、飲んだりしない



禁止

人体に害をおよぼすおそれがあります。

- 換気のよいところで使用してください。
- 使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、新鮮な空気のある場所に移動して安静にし、医師の診察を受けてください。


- ローラークリーニングペーパー（別売品）を使うときは、保護手袋を使用する



皮膚の弱い人は、ローラー  
クリーニングペーパーでかぶれる  
おそれがあります。

- 使用後は、石鹸でよく手を洗ってください。
- 誤って眼に入ったり、皮膚や顔についた場合は直ちに水で洗い、医師の診察を受けてください。

- 本機を移動させる場合、必ず 2 人以上でしっかりと持つ

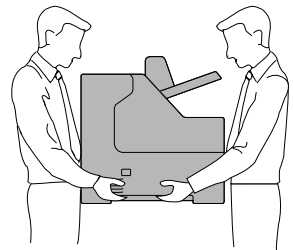

- 1 人で持つと、落としてけがの原因になる  
ことがあります。

## お使いになる前に

詳細は、取扱説明書の「正しくお使いいただくためのお願い」をご参照ください。

- 電源高調波について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

- 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

- 電源の接地接続について
















接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。又、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。





- 法律で禁じられていること

次のようなコピーは法律により罰せられますので十分ご注意ください。

- 法律でコピーを禁止されているもの
  1. 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
  2. 未使用の郵便切手類（切手、はがきなど）
  3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類
- 注意を要するもの
  1. 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
  2. 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券などの切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

■ 本機上の図記号は次の内容です。

図記号	内容
	指を近づけない
	交流
	欧州（EU 域内）でのみ有効な廃棄処分に関するシンボルマーク
	レディ LED（緑）
	電源ボタン
	メニューボタン
	エンターボタン
	ジョブボタン
	バックボタン
	手差し切替ボタン
	スキップボタン
	スタート/ストップボタン
	上に押し上げる
	原稿からペーパークリップやステープルを除去する
	読み取る面を上向き
	原稿ガイドが左右独立して動く

図記号	内容
	原稿ガイドが左右連動して動く
	Uターンパス（前方排紙）
	ストレートパス（後方排紙）
	原稿最大量表示位置

## 同梱品を確認する

本機を設置する前に同梱品をご確認ください。万一、不足の品がありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源コード
- USB ケーブル
- Software / Manual CD-ROM
- ご使用の前に（重要項目）（本書）
- リタードローラー
- シェーディング用紙
- 保証書
- 補助ガイド（R/L）

## お願い

- 輸送用包装箱、緩衝材などの包装資材は、再包装時に必要になりますので大切に保管してください。

## ソフトウェアをインストールする

### お願い

- ソフトウェアをインストールしたあとに、本機をコンピューターに接続してください。ソフトウェアをインストールする前に本機をコンピューターに接続して電源を入れると、ソフトウェアが正しくインストールされない場合があります。誤ってソフトウェアをインストールする前に本機をコンピューターに接続して電源を入れた場合は、USB ケーブルをはずしてからソフトウェアをインストールしてください。
- ソフトウェアをインストールするときは、必ず管理者権限でログオンしてください。

Software / Manual CD-ROM に収められているソフトウェアをインストールします。必要に応じて、以下の2つのインストール方法を選択できます。

#### a. 全てインストール：

すべてのドライバー、アプリケーション、ユーティリティ、および取扱説明書をまとめてインストールできます。

#### b. カスタムインストール：

必要なソフトウェアまたは取扱説明書を個別に選択してインストールできます。

## お知らせ

- 通常は [全てインストール] を選択することを推奨します。

1. 本機の電源がオフになっていることを確認する
  - 本機の電源を切るには、電源ボタン (⏻) を1秒以上押しします。
2. コンピューターのCD/DVDドライブに Software / Manual CD-ROM を挿入する
  - セットアップ画面が表示されます。

#### お知らせ

- 自動再生のダイアログボックスが表示される場合は、[CDRun.exe] を選択します。
- セットアップ画面が表示されない場合は、Software / Manual CD-ROM の [CDRun.exe] をダブルクリックしてください。

3. [はじめにお読みください] を確認する
4. 左側の「ソフトウェア」から、インストール方法を選択する
  - [全てインストール] を選択した場合は、手順6へ進んでください。
  - [カスタムインストール] を選択した場合は、手順5に進んでください。
5. 手順4で [カスタムインストール] を選択した場合、インストールする項目を選択する


#### お知らせ

- TWAIN または ISIS を選択した場合は、Image Capture Plus もインストールされます。

6. 画面に表示される指示に従って進み、インストールを完了する
  - コンピューターの再起動を促す画面が表示された場合は、コンピューターを再起動してください。

## 本機を設置する


操作をスムーズに行うには、次の図に示すように周囲からの距離を確保して設置してください。

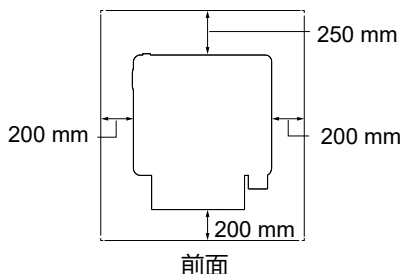


#### お願い

- 湿度の高いときや、寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでください。本機が結露することがあります。そのまま使用すると原稿読み取りが不十分となりますので、内部のローラーを乾いた柔らかい布でふき、暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてからご使用ください。
- ストレートパス（後方排紙）を使用する場合は、原稿を排紙するスペースが後方に必要です。

1. 包装テープをはがす
2. 給紙トレイを開ける

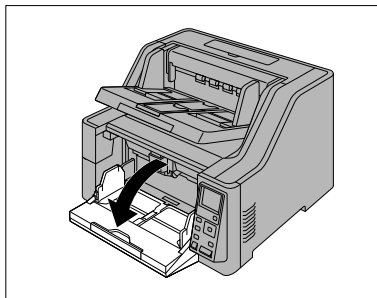

3. 輸送用ネジ (①) をはずす

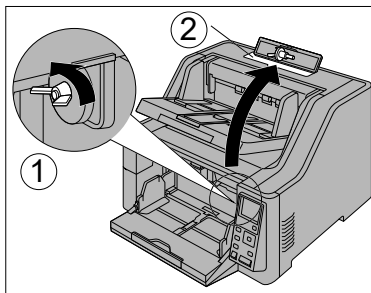


- 輸送用ネジをはずさないと、ADF ドアが開きません。


#### お願い

- はずした輸送用ネジはアクセサリーボックス (②) に収納し、大切に保管してください。

4. ADF ドア開閉レバー (①) を引き上げて、ADF ドア (②) を開ける

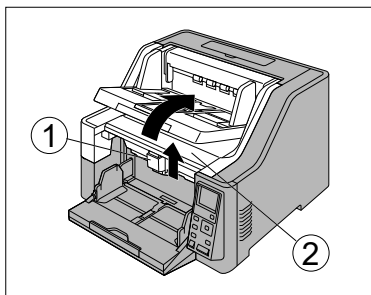


5. すべての緩衝材とテープをはずす
6. リタードローラーカバーの切り欠き部分 (①) に指をかけ、上方向にはずす。

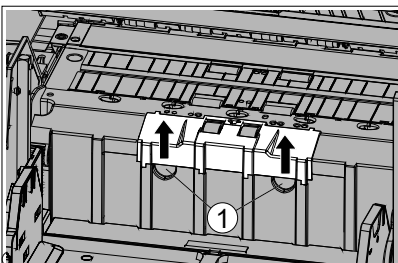


## 7. リタードローラーを取り付ける


- a. レバー (①) を左方向に押した状態で、右側の穴 (②) をシャフト (③) に差し込みます。

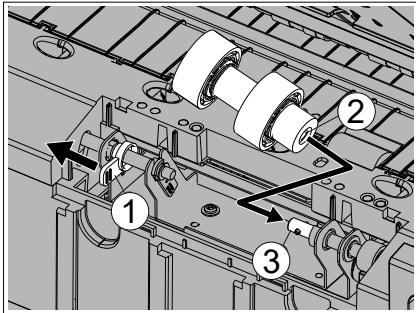

- b. 左側の穴 (④) をシャフト (⑤) の位置に合わせます。

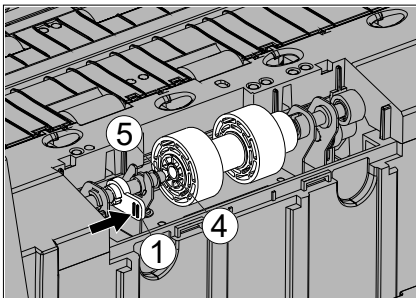


- c. レバー (①) を戻して、シャフトを穴に入れます。  
d. リタードローラーを取り付けたあと、ローラーが自由に回らなくなるまでローラーを回します。

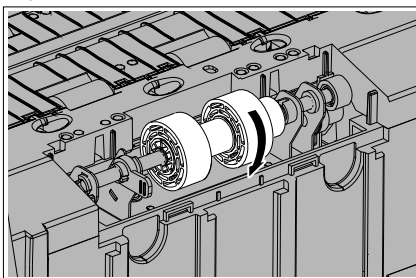

### お願い


- リタードローラーの左右の穴にシャフトが入っていることを確認してください。正しく取り付けられていないと、重送や紙づまりの原因になります。

## 8. ツメを差込み、「カチッ」と音がするまでリタードローラーカバーを押し閉める

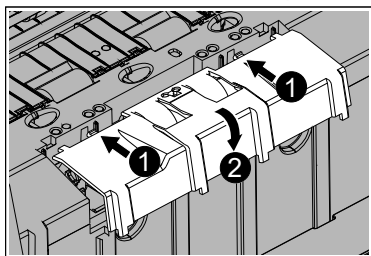

- リタードローラーの左右のゴム部分が、リタードローラーカバーの穴の中心に位置していることを確認してください。
- リタードローラーカバーが浮き上がっていないことを確認してください。リタードローラーカバーの閉めかたが不完全だと、紙づまりや破損の原因になることがあります。

## 9. ADF ドアを閉める

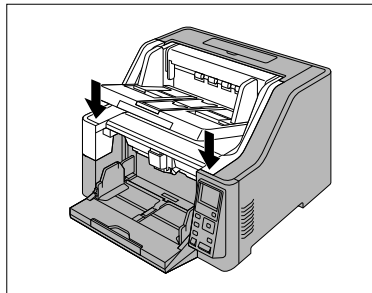

- 「カチッ」と音がするまで、ADF ドアを両手で矢印方向にゆっくりと押し下げてください。

## 10. 電源コードを接続し、USB ケーブルで本体とコンピューターを接続する

## 11. 操作パネルの電源ボタン (⏻) を押して、本機の電源を入れる

- レディ LED (緑) が点滅したあと、点灯します。
- ハードウェアウィザードが表示された場合は、画面の指示に従ってインストールを完了してください。

### お願い

- 給紙トレイを閉じた状態で電源を入れると、給紙トレイが自動で開きます。指などをはさまれないように注意してください。
- 長期間使用しないときは、節電のため本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本体の電源を切った状態でも、約 0.5 W の電力を消費しています。
- 本機を移動する場合は、電源コードと USB ケーブルをはずしてください。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

- 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	(      )      —
お買い上げ日	年      月      日

- 修理を依頼されるときは…  
取扱説明書「故障かなと思ったとき（簡単なトラブル点検）」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

● 製品名	ドキュメントスキャナー
● 品番	<input type="checkbox"/> KV-S8147 <input type="checkbox"/> KV-S8127
● 故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
ただし、給紙ローラーとリタードローラーと分離ローラーは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間      7年

当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

- その他ご不明な点は、下記へご相談ください

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-410**  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付：9時～17時30分  
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは  
<https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/>

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

- 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

- 廃棄について

製品および消耗品を廃棄する場合は、最寄の市町村窓口、または販売店に正しい廃棄方法をお問い合わせください。

パナソニック株式会社  
コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号