

스캐너 펌웨어 업데이트 방법

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

여기서는 스캐너의 펌웨어(기본동작프로그램)를 업데이트하기 위한 순서를 설명하고 있습니다.
[업데이트하기 전에 주의]를 잘 읽으신 후에, [업데이트 방법]의 순서에 따라 조작해 나가시기 바랍니다.

【업데이트하기 전에 주의】

- 스캐너에 동봉되어 있는 CD-ROM, 혹은 DVD-ROM 에서 스캐너의 동작에 필요한 소프트웨어 인스톨을 진행해 주십시오. 소프트웨어 인스톨에 대해서는 각 스캐너의 사용설명서[소프트웨어 인스톨하기]를 참조해주시기 바랍니다.
- 사전에 통상 스캐닝을 실시하여 스캐너가 정상적으로 동작하는 것을 확인하여 주시기 바랍니다.
- 컴퓨터에 접속되어 있는 스캐너를 제외한 다른 USB 기기는 분리하여 주시기 바랍니다.
- 실행중인 모든 어플리케이션을 종료하신 후에 업데이트를 진행해 주시기 바랍니다.
- 업데이트중에는 스캐너의 전원이 꺼지지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

【업데이트 방법】


1. 업데이트도구(DITool_xxxxx_X.XX.exe)를 웹페이지에서 다운로드하여 사용하고 계신 컴퓨터의 적당한 폴더에 복사하여 주십시오.
2. 업데이트도구(DITool_xxxxx_X.XX.exe)를 실행하여 주십시오.

xxxxx:대상의 기종명, X.XX:버전

예) DITool_1015C_1026C_1.01.exe → 기종명 : KV-S1015C 또는 KV-S1026C 버전 : 1.01



3. [파나소닉 문서 스캐너 업데이트 도구]이 실행되며 현재 접속되어 있는 스캐너의 기종명, 현재 버전, 업데이트할 펌웨어 버전이 표시됩니다.

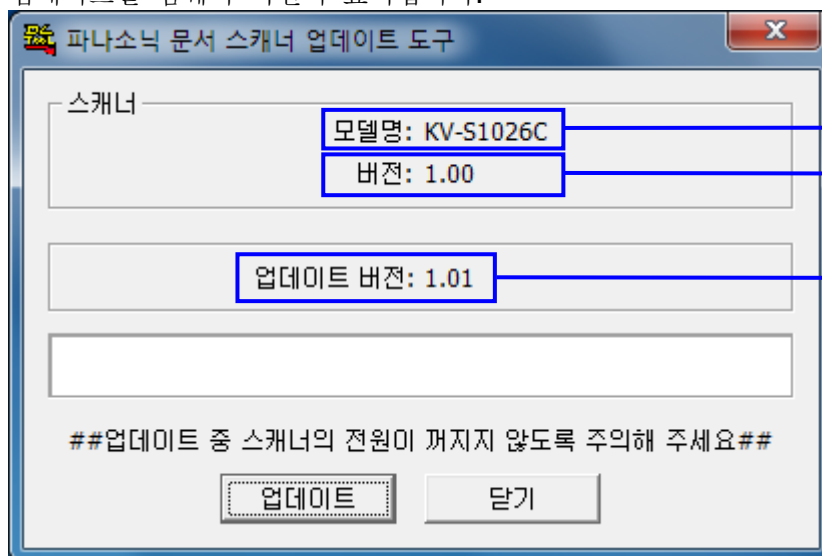


스캐너의 기종명


현재 버전

업데이트 버전


4. [업데이트] 버튼을 클릭합니다. 펌웨어 업데이트가 시작됩니다.
업데이트중에 스캐너의 전원을 끄거나, 스캐너의 버튼을 조작하지 말아 주시기 바랍니다.
스캐너가 재 기동되고 업데이

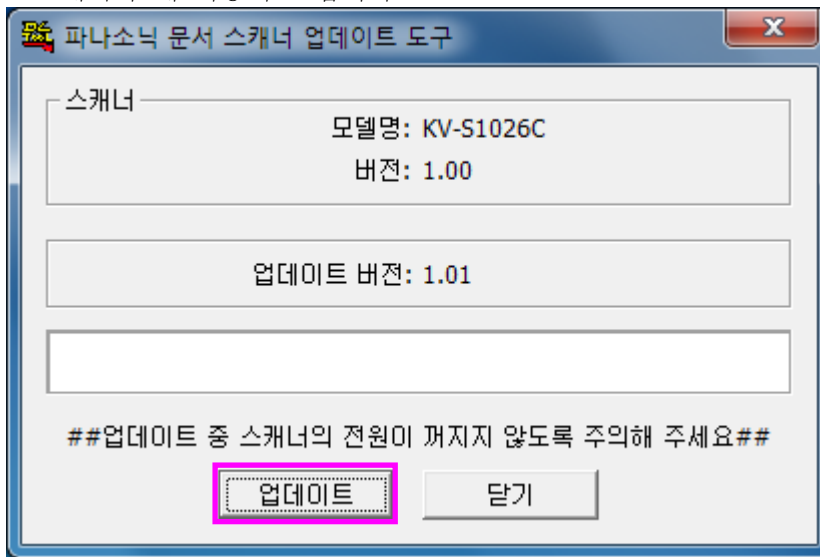


5. [정보]다이얼로그박스에 [완료]라고 표시되면 [확인]버튼을 클릭해 주십시오.

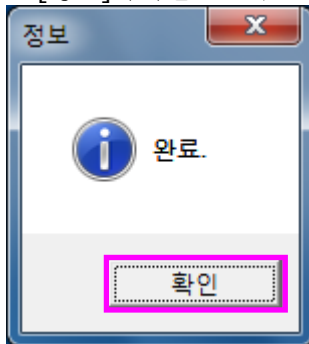

6. 현재 버전이 업데이트 버전과 같아 진 것을 확인하여 주시기 바랍니다.

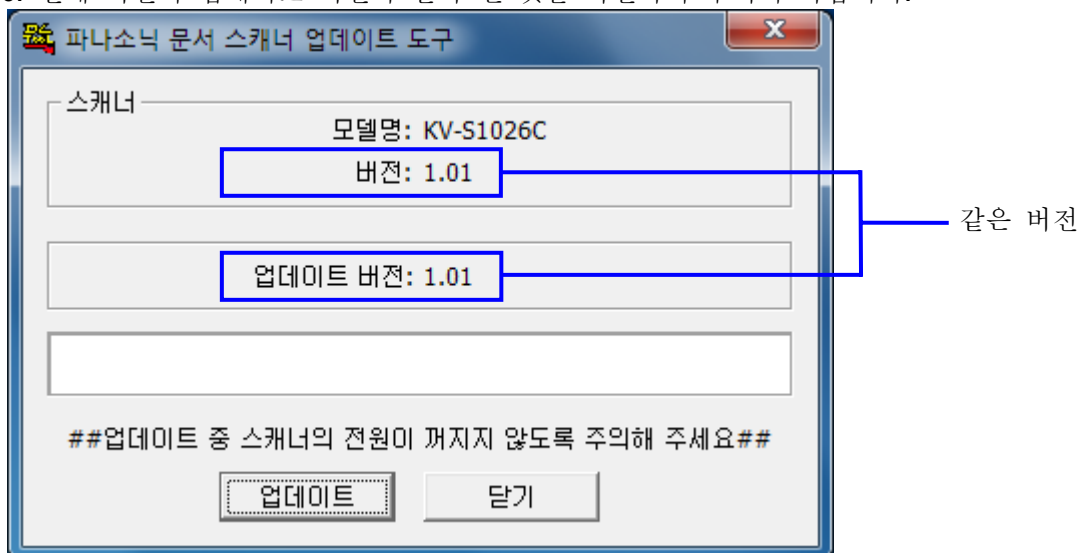

7. [닫기]버튼을 클릭합니다.

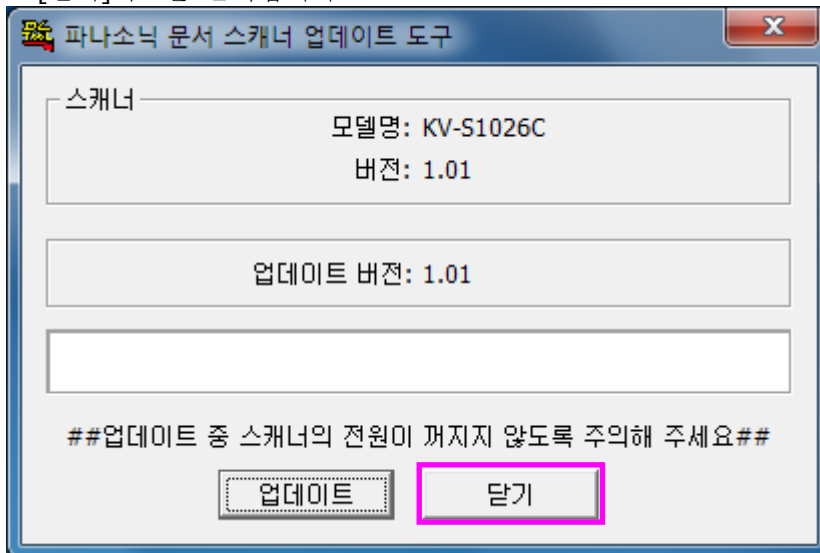

[다음의 메시지가 표시되는 경우에는?]

메시지	원인	조치
업데이트 하실 필요가 없습니다.	업데이트 하려는 버전이 현재 스캐너의 버전과 동일하거나 더 오래된 경우입니다.	업데이트 하실 필요가 없습니다.
스캐너가 발견되지 않았습니다 !	스캐너의 전원이 꺼져 있습니다.	스캐너의 전원을 켜 주십시오.
	USB 케이블이 접속되어 있지 않습니다.	USB 케이블을 접속해 주시기 바랍니다.
	스캐너의 동작에 필요한 소프트웨어가 인스톨되어 있지 않습니다.	스캐너에 동봉되어 있는 CD-ROM, 혹은 DVD-ROM 에서 동작에 필요한 소프트웨어를 인스톨 하여 주십시오.
	다른 기종의 업데이트 도구를 사용하고 있습니다.	사용하고 계신 기종의 업데이트 도구를 사용하여 주시기 바랍니다.
이 파일은 현재 접속되어 있는 스캐너에는 사용할 수 없습니다 !	다른 기종의 업데이트 도구를 사용하고 있습니다.	사용하고 계신 기종의 업데이트 도구를 사용하여 주시기 바랍니다.


[업데이트에 실패한 경우]

업데이트중 스캐너의 전원이 꺼지는 등의 이유로 펌웨어 업데이트가 실패한 경우, 스캐너를 재기동시키면 에러 LED가 점등되지만 유저유틸리티로는 에러가 표시되지 않습니다.

이 상태에서는 스캔을 하실 수 없기 때문에 아래 순서대로 업데이트를 다시 진행하여 주시기 바랍니다.

1. 스캐너의 전원을 켜 주시기 바랍니다.
2. 새로운 하드웨어 탐색 마법사가 표시되면 화면에 따라 진행해 주시기 바랍니다.
3. 업데이트도구(DITool_xxxxx_X.XX.exe)를 실행해 주시기 바랍니다.

예)기종명이 [KV-S1015C/KV-S1026C] 버전표시가[-] 표시입니다.

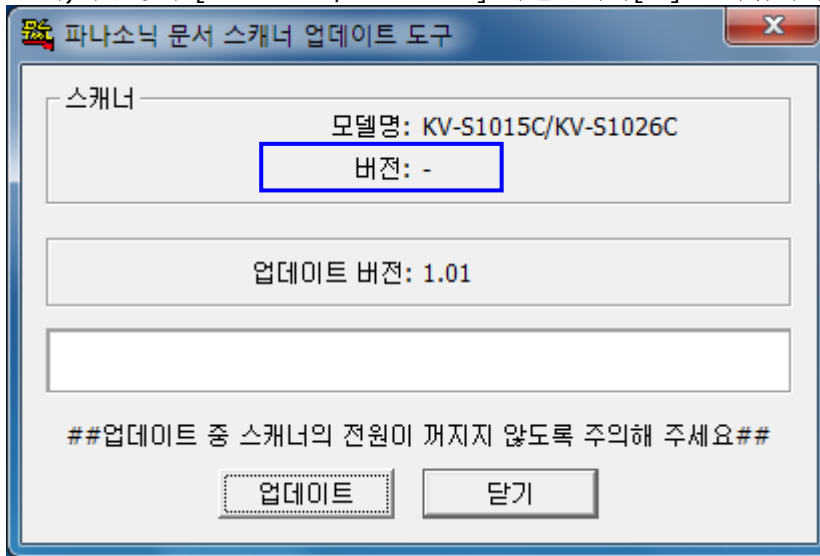

주)KV-S1015C 의 업데이트에 실패한 경우, KV-S1026C 로 인식됩니다만 정상적인 업데이트를 재실행하시면 KV-S1015C 로 인식됩니다.

4. [업데이트 방법]의 순서 4~7 을 실행해 주시기 바랍니다.